


GEBRUIKERSHANDLEIDING

KZ12E2-Monobloc

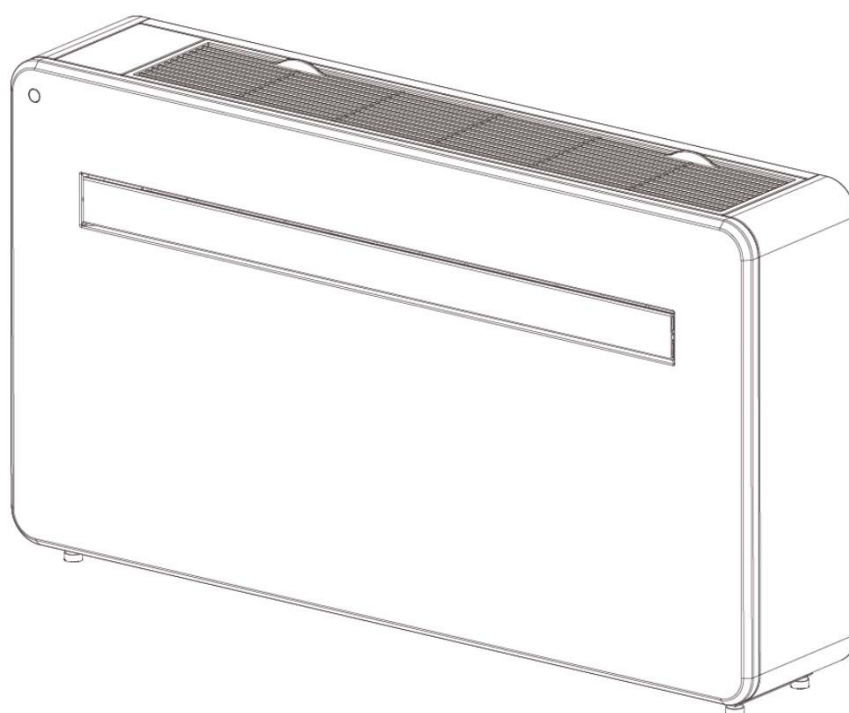

**WANDGEMONTEERDE AIRCONDITIONER MET
WARMTEPOMP EN WIFI SMART APP**

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BELANGRIJK!

AIRCONDITIONERS MOETEN ALTIJD RECHTOP WORDEN OPGESLAGEN EN VERVOERD, ANDERS KAN ER ONHERSTELBARE SCHADE AAN DE COMPRESSOR ONTSTAAN. BIJ TWIJFEL RADEN WIJ AAN OM NA DE INSTALLATIE MINSTENS 24 UUR TE WACHTEN VOORDAT U HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT.



- Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact van 220-240 V / 50 Hz.
- De installatie moet in overeenstemming zijn met de voorschriften van het land waar het apparaat wordt gebruikt.
- Als u twijfelt over de geschiktheid van uw stroomvoorziening, laat deze dan controleren en indien nodig aanpassen door een gekwalificeerde elektricien.
- Deze airconditioner is getest en veilig in gebruik. Gebruik hem echter, net als elk ander elektrisch apparaat, met de nodige voorzichtigheid.
- Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening voordat u het demonteert, monteert of reinigt.
- Raak geen bewegende onderdelen van het apparaat aan.
- Steek nooit uw vingers, potloden of andere voorwerpen door de beschermkap.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten. Het is ook niet bedoeld voor gebruik door personen met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Laat kinderen niet zonder toezicht achter met dit apparaat.
- Reinig het apparaat niet door het te besproeien of onder te dompelen in water.
- Sluit het apparaat nooit aan op een stopcontact met behulp van een verlengsnoer. Als er geen stopcontact beschikbaar is, moet er een worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde elektricien.
- Gebruik het apparaat niet voordat het volledig is geïnstalleerd volgens de instructies in deze handleiding.
- Gebruik dit apparaat nooit als het snoer of de stekker beschadigd is. Zorg ervoor dat het netsnoer niet wordt uitgerekt of wordt blootgesteld aan scherpe voorwerpen/randen.
- Een beschadigd netsnoer moet door de fabrikant of een gekwalificeerde elektricien worden vervangen om gevaar te voorkomen.
- Alle onderhoudswerkzaamheden, behalve regelmatige reiniging of vervanging van het filter, moeten worden uitgevoerd door een erkende onderhoudsmonteur. Als u zich hier niet aan houdt, kan dit leiden tot het vervallen van de garantie.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.
- Start de airconditioner niet opnieuw op voordat er 3 minuten zijn verstreken sinds deze is uitgeschakeld. Dit voorkomt schade aan de compressor.
- Gebruik de stekker nooit als schakelaar om de airconditioner in en uit te schakelen. Gebruik de meegeleverde AAN/UIT-knop op het bedieningspaneel.
- Het apparaat mag niet worden geïnstalleerd in wasruimtes of vochtige ruimtes.
- Het apparaat moet worden geïnstalleerd in een ruimte zonder ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, een werkend gasapparaat of een werkende elektrische kachel).
- Het apparaat moet door een bevoegd persoon op een stevige verticale wand worden geïnstalleerd. De elektriciteitstoevoer mag pas worden aangesloten nadat de installatie is voltooid.
- Het koelmiddelgas R290 voldoet aan de Europese milieuregelingen.

- R290 heeft een laag GWP (Global Warming Potential) van 3.
- De airconditioner bevat ongeveer 290 g R290-koelmiddelgas.
- Installeer of bewaar het apparaat niet in een ongeventileerde ruimte met een oppervlakte van minder dan 15 m² per apparaat. De ruimte moet zodanig zijn dat stagnatie van mogelijke lekken van koelmiddelgas wordt voorkomen, aangezien er bestaat brand- of explosiegevaar als het koelmiddel in contact komt met elektrische kachels, fornuizen of andere ontstekingsbronnen.
- Als het apparaat wordt geïnstalleerd, gebruikt of opgeslagen in een ongeventileerde ruimte, moet deze ruimte zodanig zijn dat stagnatie van mogelijke lekken van koelmiddelgas wordt voorkomen, aangezien er gevaar voor brand of explosiegevaar als het koelmiddel in contact komt met elektrische kachels, fornuizen of andere ontstekingsbronnen.
- Koelmiddelgas kan reukloos zijn.
- Gebruik het product niet en neem contact op met de verkoper voor advies als er schade aan het apparaat is ontstaan die het koelsysteem kan hebben aangetast.
- Alle reparaties of onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus. Voordat het apparaat wordt geopend en onderhouden, moet de bevoegde technicus in het bezit zijn van een exemplaar van de onderhoudshandleiding van de fabrikant en moet de veiligheidsinformatie in deze handleiding volgen om alle gevaren tot een minimum te beperken.
- Het koelsysteem mag niet worden doorboord of geprikt.

Tips voor energiebesparing en veiligheid van het apparaat


- Bedek of belemmer de luchtstroom uit de uitlaat- of inlaatroosters niet.
- Houd de filters schoon . Onder normale omstandigheden hoeven filters slechts eens in de drie weken (ongeveer) te worden gereinigd. Aangezien de filters deeltjes uit de lucht verwijderen, kan het nodig zijn om ze vaker te reinigen , afhankelijk van de luchtkwaliteit.
- Stel bij de eerste inbedrijfstelling de ventilatorsnelheid in op maximaal en de thermostaat op 4-5 graden lager dan de huidige temperatuur . Zet daarna de ventilatorschakelaar op laag en stel de thermostaat in op de door u gewenste instelling.
- Om het apparaat te beschermen, raden wij aan de koelmodus niet te gebruiken wanneer de omgevingstemperatuur hoger is dan 35 °C.

OPMERKING: Sommige afbeeldingen en informatie kunnen afwijken van het uiteindelijke product. Dit komt door voortdurende productverbeteringen.


PRODUCTOVERZICHT


PRODUCTDIAGRAM

VOORZIJDE

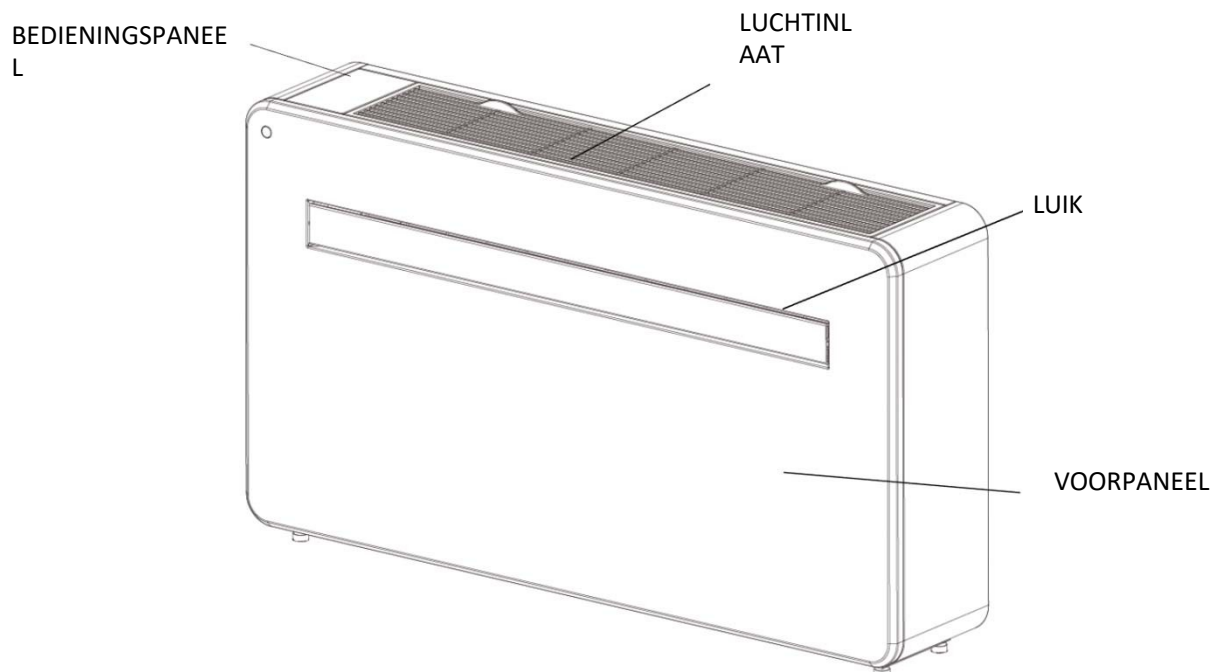

ACHTER

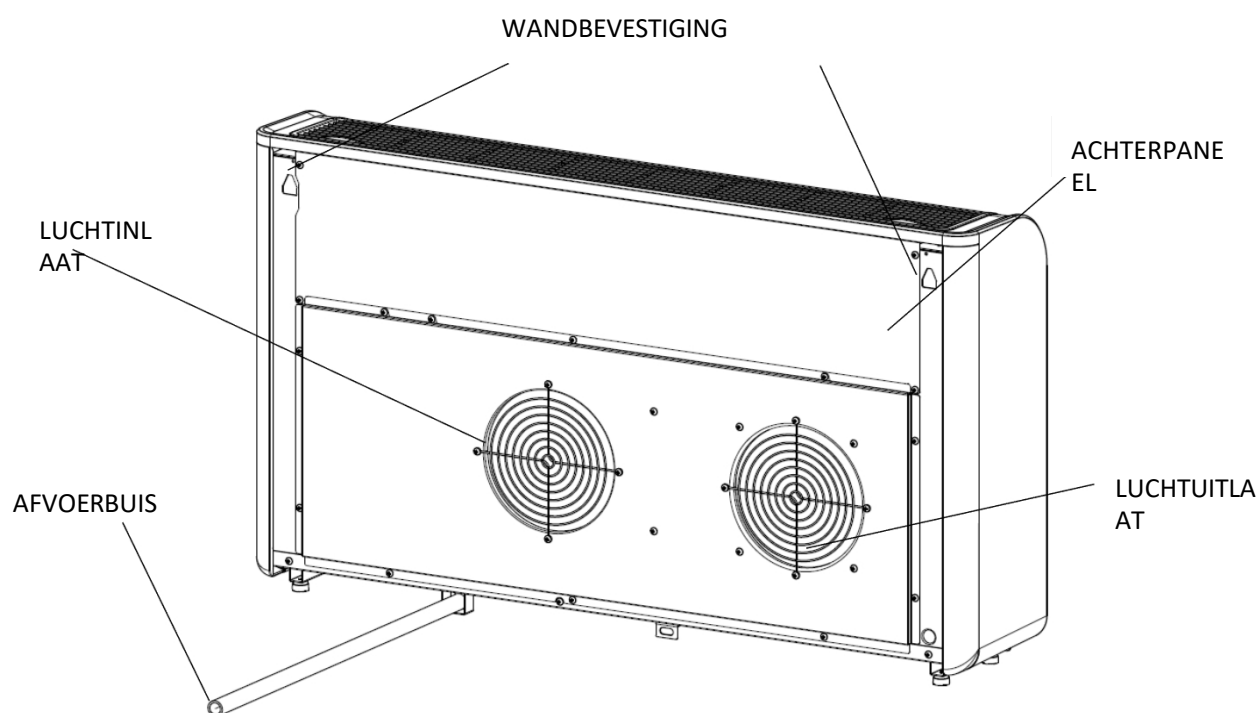

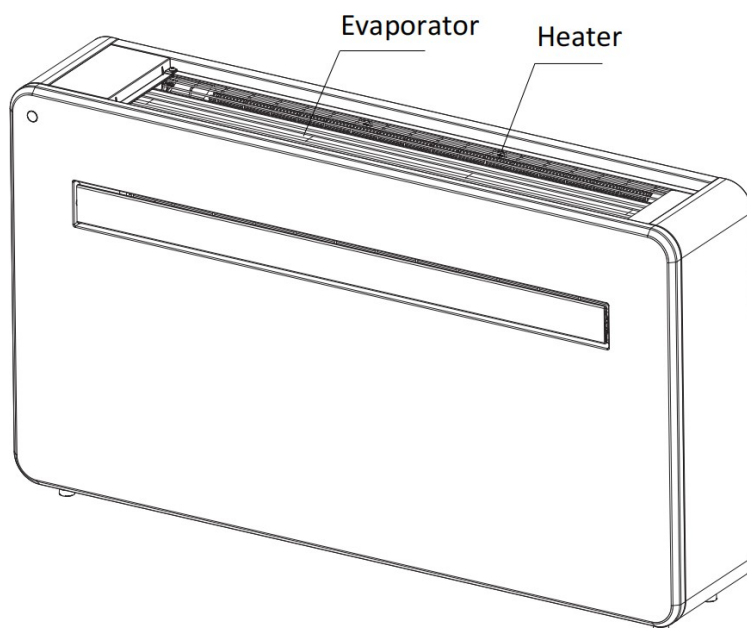

Nadat het filter is geopend, zijn de PTC-verwarming en de verdampers zichtbaar. Raak de PTC-verwarming en de verdampers niet aan om snij- of brandwonden te voorkomen.


KENMERKEN

- ◆ Eenvoudige bediening.
- ◆ Zelfverdampende functie met energiebesparende technologie.
- ◆ Strak ontwerp dat naadloos past in elke woonstijl.
- ◆ Helder LED-scherm geeft de temperatuur en de huidige modus weer.
- ◆ Aan/uit-timerfunctie: hiermee kunt u kiezen wanneer het apparaat in werking treedt.
- ◆ Wifi-app-bediening voor extra functionaliteit.
- ◆ Drie ventilatorsnelheden.
- ◆ Vier modi voor al uw behoeften, waaronder: koelen/verwarmen/ventileren/drogen.
- ◆ Stille werking, perfect voor een goede nachtrust.
- ◆ Airconditioner voor wandmontage.


WAT IS INBEGREPEN



LUCHTCOÖRDINATOR

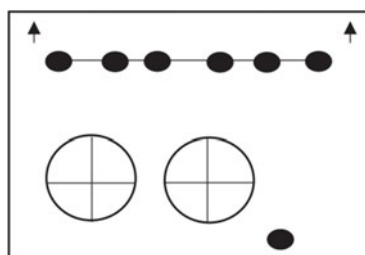

MUURMALLING

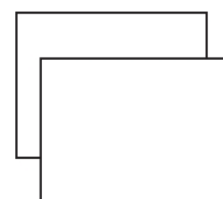

PLASTIC
KANAALPLAAT (X2)



WANDBEUGEL




AFSTANDBEDIENING



VENTILATIEAFDEKKING (X2)
(KETING, BINNENRING EN
BUITENAFDEKKING)




VASTE PLAAT



2 STUKS TAPBOREN
(4x10 mm)



7 STUKS
MUURPLUGGEN
(8x40 mm)



7 STUKS SCHROEVEN (5x60
mm)

Sealing strip



* DIAGRAMMEN ALLEEN TER ILLUSTRATIE

INSTALLATIE


BENODIGD GEREEDSCHAP




WATERPAS




METER



POTLOOD



180 mm KERN

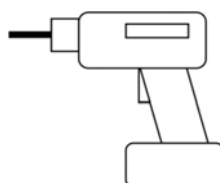

BOOR



SCHERP MES



8 mm BOOR VOOR METSELWERK




25 mm METSELWERKBOOR

VOORDAT U MET DE INSTALLATIE BEGINT, MOET U ERVOOR ZORGEN DAT U OVER ALLE BENODIGDE APPARATUUR BESCHIKT EN DAT U DE INSTALLATIESTAPPEN BEGRIJPT. BIJ TWIJFEL DIENT U PROFESSIONEEL ADVIES IN TE WINNEN.

DE INSTALLATEUR MOET ERVOOR ZORGEN DAT DE GEPLANDE POSITIE VAN DE AIRCONDITIONER

GESCHIKT IS EN DAT ER GEEN KABELS EN LEIDINGEN IN DE MUUR ZIJN EN GEEN ANDERE OBSTAKELS AAN DE MUUR ZIJN BEVESTIGD DIE EEN GEVAAR KUNNEN VORMEN EN/OF DE INSTALLATIE KUNNEN VERHINDEREN.


INSTALLATIE

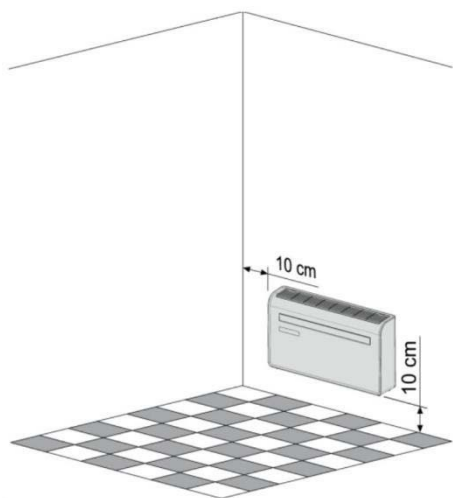


Dit apparaat moet op een buitenmuur worden geïnstalleerd, omdat het aan de achterkant direct naar buiten ventileert. Zorg ervoor dat de muur vlak, stevig en betrouwbaar is.

Laat minimaal 10 cm ruimte vrij aan de linker- en rechterkant en aan de onderkant van het apparaat. Er moet minimaal 20 cm ruimte vrij blijven boven het apparaat om de luchtstroom te bevorderen. Houd het apparaat uit de buurt van gordijnen, planten, kranen, meubels en andere apparaten enz.

Plak het meegeleverde installatiesjabloon op de muur en zorg ervoor dat de waterpas.

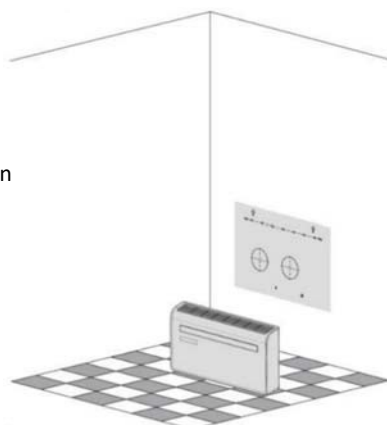

sjabloonpapier op de juiste plaats op de referentielijn waterpas is met behulp van een

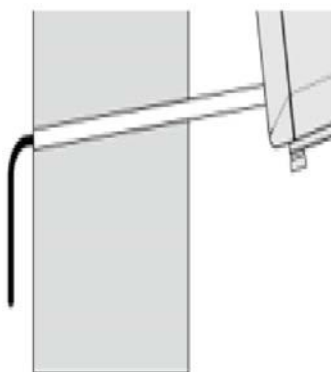


Gebruik een 180 mm kernboor om de twee gaten voor de ventilatie van het apparaat te boren en zorg ervoor dat beide gaten zijn uitgelijnd met de sjabloon. Zorg ervoor dat de gaten onder een neerwaartse hoek (minimaal 5 graden) staan en zijn uitgelijnd met de sjabloon.

Het gat voor de afvoerpijp moet worden geboord met een boor van 25 mm. Zorg ervoor dat het gat onder een neerwaartse hoek (minimaal 5 graden) wordt geboord, zodat het water goed kan wegstromen.



Gebruik het sjabloon om de positie van de en gebruik een waterpas om ervoor te zorgen dat deze recht en Boor de gemarkeerde gaten met een geschikte 8 mm Lijn de ophangrail uit met de gaten en bevestig de meegeleverde schroeven.

Zorg ervoor dat de hangrail stevig dat er geen risico bestaat dat het apparaat kantelt of Opmerking: De machine presteert het beste wanneer deze van maximaal 240 mm wordt geïnstalleerd.

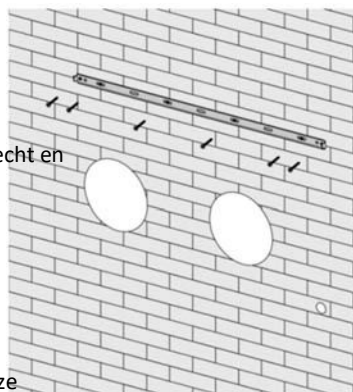

schroeven voor de hangrail te markeren, waterpas is. boor en plaats de pluggen. rail op zijn plaats met de aan de muur is bevestigd en valt. op een muur met een dikte

Rol de plastic ventilatieplaten op tot een buis en steek ze van binnenuit in de eerder gemaakte gaten. Zorg ervoor dat de buizen gelijk liggen met de binnenmuur.

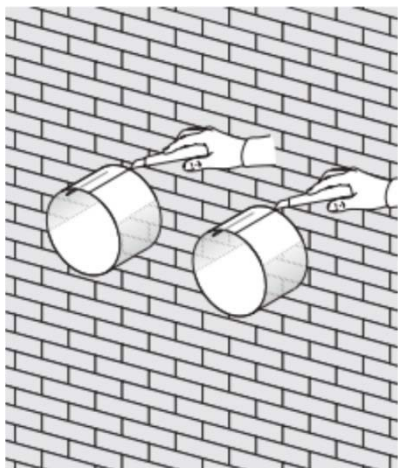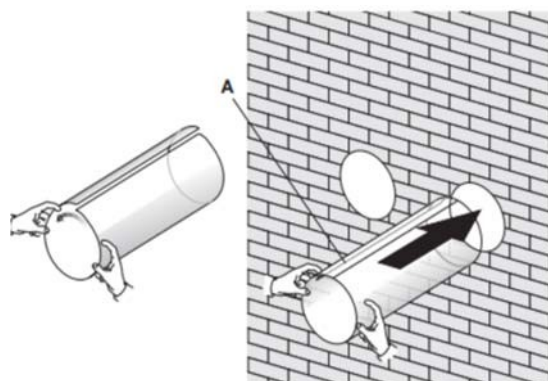


Ga naar buiten en snijd de overtollige ventilatiebuis af met een scherp mes, waarbij u de rand zo netjes mogelijk houdt.

Plaats de ventilatiedeksel afdekking op de Vervolgens vouw de de kettingen aan voordat u ventilatiegat schuift.




binnenste bevestigingsring van de binnenzijde van de ventilatieopening. externe ventilatiekap in tweeën. Bevestig elke kant van de ventilatiekap, de afdekking naar buiten schuift door het

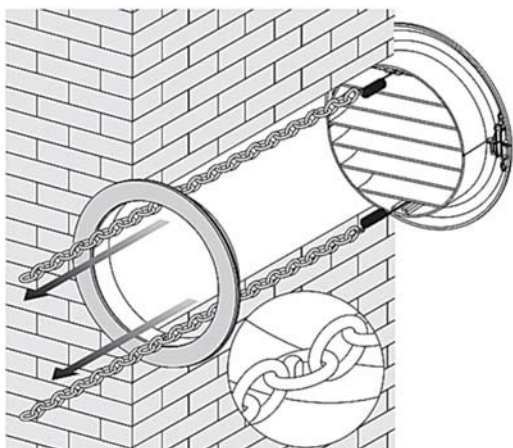

Zet de buitenafdekking open voordat u de kettingen stevig vastmaakt door ze aan de bevestigingsring binnen te haken. Hierdoor blijft de buitenafdekking stevig op zijn plaats zitten. Herhaal dit voor de tweede ventilatieopening.

Zodra de kettingen zijn bevestigd en vastzitten, moet overtollige ketting worden verwijderd door deze door te knippen.

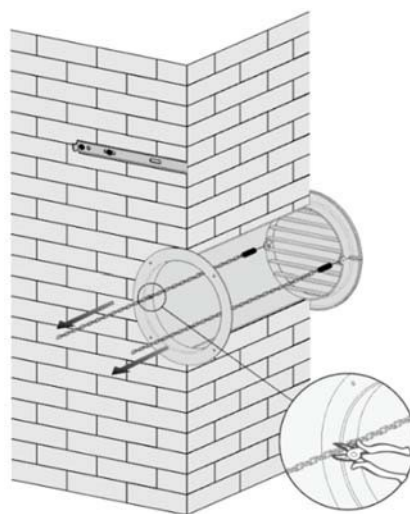

Plak de afdichtingsstrip uit de accessoires langs de rand van de achterkant over de hele omtrek van de machine en knip indien nodig de overtollige lengte af.

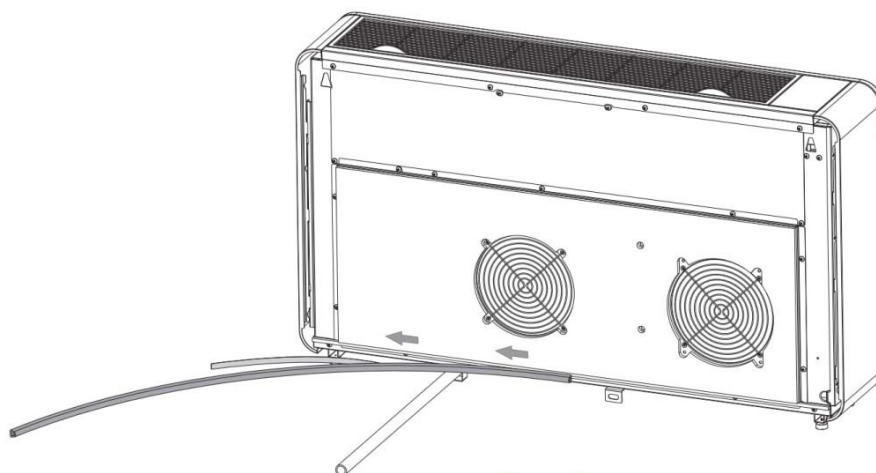


Figure 1


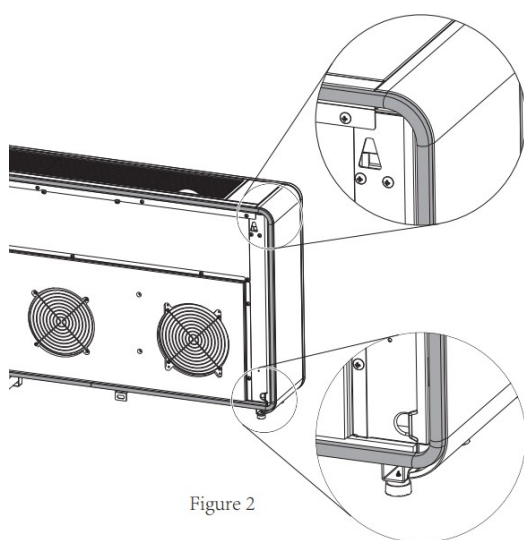


Figure 2

Opmerking:

1. De afdichtingsstrip moet langs de rand van de machine worden geplakt, zoals weergegeven in afbeelding 1.
2. Verwijder tijdens het plakken geleidelijk de bescherm laag van de afdichtingsstrip.
3. Plak eerst vanaf de onderkant van de machine.
4. De hoek moet worden geplakt zoals weergegeven in afbeelding 2.
5. Onjuist plakken kan extra geluid veroorzaken.

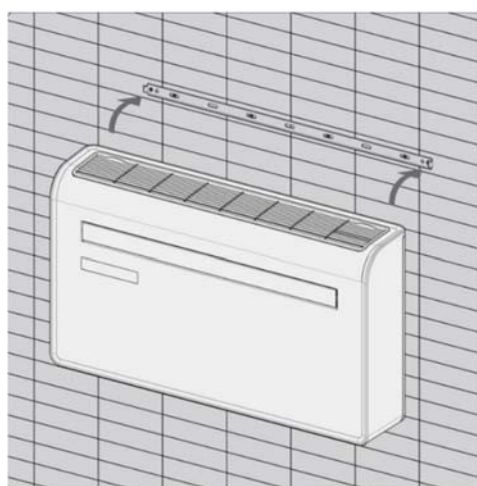

Til het apparaat tegen de muur, lijn de ophanggaten uit met de haken op de ophangrail en laat het apparaat voorzichtig op zijn plaats vallen.


Schuif tegelijkertijd de afvoerpijp door het afvoergat.

OPMERKING:

1^e : zorg ervoor dat de achterkant van het product stevig aan de muur is bevestigd om extra trillingen en geluid te voorkomen.


2^{de} : Het uiteinde van de externe waterleiding moet in een open ruimte of afvoer worden geplaatst. Voorkom beschadiging of vernauwing van de afvoerleiding om ervoor te zorgen dat het apparaat goed kan afwateren.

3rd : De rubberen voetsteun is alleen bedoeld om de onderkant van het apparaat te beschermen tegen slijtage voordat het apparaat aan de muur wordt bevestigd.

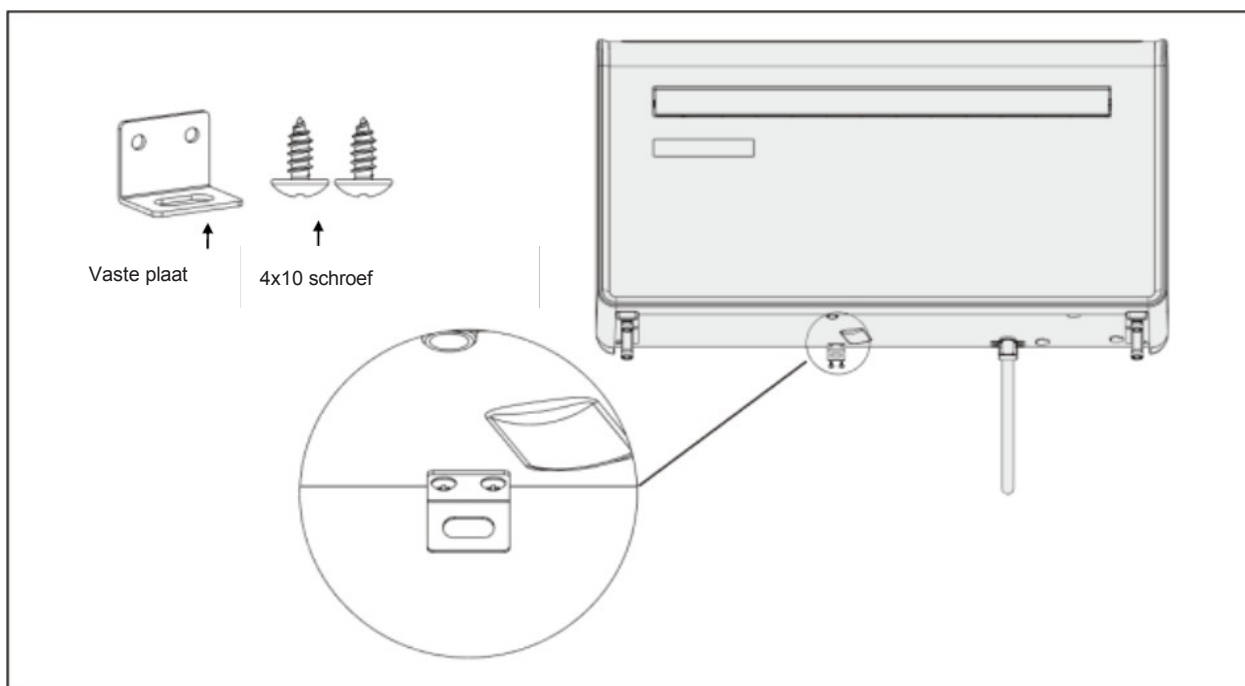

BEDIENING


BEDIENINGSPANEEL

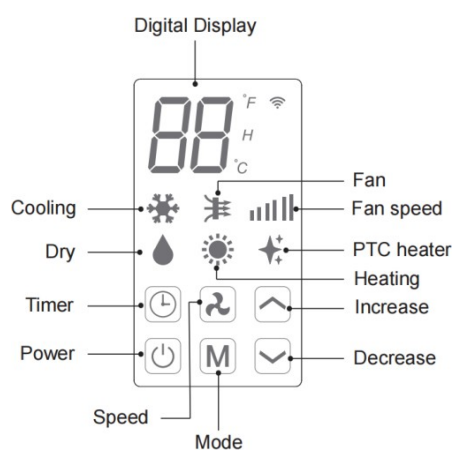

AFSTANDBEDIENING

De airconditioner kan worden bediend met de afstandsbediening. Hiervoor zijn twee AAA-batterijen nodig.

OPMERKING: Meer informatie over de functies vindt u op de volgende pagina.

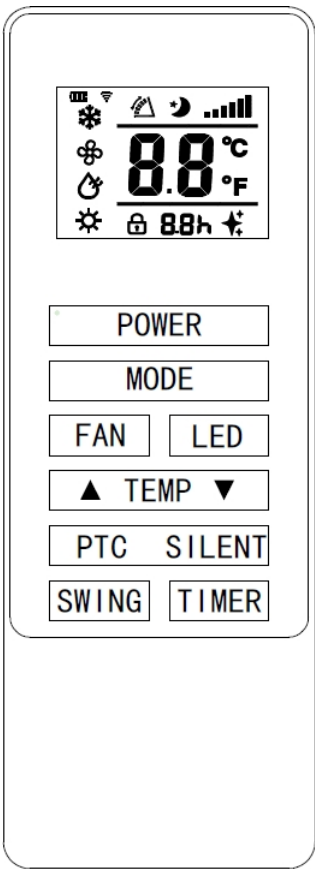STROOM	Druk op de POWER-knop om het apparaat in of uit te schakelen.	
MODE	Druk op de MODE-knop om te schakelen tussen de modi koelen, verwarmen, ventileren en drogen.	
VENTILATOR	Druk op de knop FAN om te schakelen tussen hoge, gemiddelde en lage ventilatorsnelheden.	
LED	Druk op de LED-knop om de LED-achtergrondverlichting van het apparaat in of uit te schakelen. Dit kan handig zijn als u gaat slapen.	
	Druk op de UP-knop om de gewenste temperatuur of timerduur te verhogen.	
	Druk op de DOWN-knop om de gewenste temperatuur of timerduur te verlagen.	
PTC	Druk voor de eerste keer op de PTC-knop. Er verschijnt H1 op het display en de PTC-functie met een vermogen van 1000 W wordt tegelijkertijd geactiveerd. Druk voor de tweede keer op de PTC-knop. Er verschijnt H2 op het display en de PTC-functie met een vermogen van 2000 W wordt tegelijkertijd geactiveerd. Druk voor de derde keer op de PTC-knop. De PTC-functie wordt uitgeschakeld. De cyclus herhaalt zich als volgt (alleen geactiveerd in de verwarmingsmodus)	
STIL	Druk hierop voor de stille modus. In de stille modus is het geluid lager, werkt de ventilator op lage snelheid en is de frequentie laag.	
SWING	Druk op deze knop om de lamellenfunctie in en uit te schakelen (alleen te activeren met de afstandsbediening en de app).	
TIMER	Druk op de TIMER-knop om de automatische in-/uitschakeling in te stellen.	

FUNCTIES

 POWER	Druk op "POWER" om het apparaat in of uit te schakelen.	
 MODE	Druk op deze knop om te schakelen tussen de 4 verschillende modi. Op het display verschijnt het symbool voor de momenteel geselecteerde modus.	
	 KOELEN	Met de koelfunctie kan de airconditioner de kamer koelen en tegelijkertijd de luchtvochtigheid verlagen. De gewenste temperatuur kan worden ingesteld met de knop voor verhogen en verlagen tussen 16 °C en 30 °C. De ventilatorsnelheid kan ook worden aangepast met de snelheidsknop worden aangepast.
	 DROOG	In de droogmodus wordt vocht uit de lucht onttrokken, dat via de geïnstalleerde afvoerpijp naar buiten wordt afgevoerd. In de droogmodus kan de ventilatorsnelheid niet worden ingesteld.

	 VENTILATOR	In de ventilatiestand circuleert het apparaat de lucht in de kamer en koelt, verwarmt of ontvochtigt het niet. De ventilatorsnelheid kan worden ingesteld met de snelheidsknop, maar de gewenste temperatuur kan niet worden ingesteld.
	 VERWARMING	Met de verwarmingsfunctie kan de airconditioner de kamer verwarmen. De gewenste temperatuur kan worden ingesteld met de knop voor verhogen en verlagen tussen 16 °C en 30 °C. De ventilatorsnelheid kan ook worden aangepast met de snelheidsknop.
SL STIL		De stille modus kan worden geactiveerd via de app of de afstandsbediening. Deze kan ook worden geactiveerd door op "  "+"  " op het bedieningspaneel van het apparaat. Deze modus werkt alleen in de koel- of verwarmingsmodus, de ventilatorsnelheid wordt verlaagd en het geluidsniveau wordt lager.
 VENTILATORSNELHEID		Druk op deze knop om de ventilatorsnelheid te wijzigen tussen laag, gemiddeld en hoog. De ventilatorsnelheid kan niet worden aangepast in de droog- of stille modus.
 TIMER	De airconditioner bevat een 24-uurtimer, die kan worden gebruikt om een vertraagde start in te stellen, of een ingestelde bedrijfsperiode.	
	UITSCHAKELTIMER: Druk terwijl het apparaat in werking is op de timerknop. Het display knippert dan vijf keer '0'. Na de vijfde keer knipperen kunt u met de omhoog- en omlaagknoppen de duur instellen in stappen van 1 uur, tussen 1 en 24 uur. Wanneer de timer is verstreken, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.	
	VERTRAGINGSTIMER: Druk terwijl het apparaat in stand-by staat op de timerknop. Het display knippert dan vijf keer '0'. Na de vijfde keer knipperen kunt u met de pijltjestoetsen omhoog en omlaag de duur instellen in stappen van 1 uur, tussen 1 en 24 uur. Nadat de timer is verstreken, start het apparaat op in dezelfde modus en met dezelfde instellingen als toen het werd uitgeschakeld.	
 VERHOGEN EN VERLAGEN	Wordt gebruikt in de koel- en verwarmingsmodus om de gewenste temperatuur in te stellen tussen 16 en 30 °C. Wordt ook gebruikt bij het instellen van de timer om de duur aan te passen.	
SWING-MODUS	Nadat het apparaat is ingeschakeld, drukt u op de knop "SWING". De lamellen zullen dan continu op en neer bewegen. Door nogmaals op de knop te drukken, stopt de beweging en blijven de lamellen in die positie staan. De swingmodus kan alleen worden ingesteld met de afstandsbediening en staat standaard ingeschakeld. De lamellen sluiten automatisch wanneer het product wordt uitgeschakeld.	
COMPRESSORBEVEILIGING	Er is een vertraging van 3 minuten bij het inschakelen. Om de levensduur van de compressor en de elektronische componenten te beschermen, mag u het apparaat pas minimaal 5 minuten na het uitschakelen weer inschakelen.	
 PTC elektrische verwarmingsfunctie	Het apparaat heeft een extra PTC elektrisch verwarmingselement. Wanneer de weersomstandigheden buiten slecht zijn, kunt u op de PTC-knop op de afstandsbediening drukken om de elektrische verwarmingsfunctie in te schakelen en de warmte te verhogen. Het verwarmingsvermogen van de PTC is gelijk aan 2000 W. PTC inschakelen - Alleen in de verwarmingsmodus drukt u op de PTC-knop op de afstandsbediening om de inschakelopdracht naar het apparaat te sturen. Op dat moment lichten de lampjes ' ' op de afstandsbediening en het apparaat tegelijkertijd op. - Nadat het apparaat het commando van de afstandsbediening heeft ontvangen, voert het systeem een zelftest uit. PTC werkt wanneer aan de volgende voorwaarden tegelijkertijd is voldaan. Anders kan PTC niet werken: - Het apparaat staat in de verwarmingsmodus. - T_w < 25°C (de buitentemperatuur blijft gedurende 10 seconden lager dan 25°C).	

	c. $T_s - T_r \geq 5^\circ\text{C}$ (de ingestelde temperatuur is meer dan 5 graden hoger dan de kamertemperatuur). d. De kamertemperatuur $T_r \leq 18^\circ\text{C}$. e. Spoeltemperatuur van verdamper $T_e \leq 48^\circ\text{C}$. f. De compressor blijft 3 minuten werken. g. Bovenstaande gegevens zijn verzameld tijdens 20 seconden continu werken. 3. PTC stopt met werken wanneer de zelftest van het systeem een van de volgende punten detecteert: a. De buitentemperatuur blijft gedurende 10 seconden hoger dan 28°C b. De kamertemperatuur is hoger dan de ingestelde waarde; c. De kamertemperatuur T_r is $\geq 23^\circ\text{C}$. d. De compressor stopt met werken. e. De ventilatie stopt of de ventilator is defect. f. De 4-wegklep raakt losgekoppeld. g. Spoeltemperatuur van verdamper $T_e \geq 54^\circ\text{C}$ of sensorstoring. h. Het apparaat werkte niet in de verwarmingsmodus. i. Het apparaat bevindt zich in de ontdooifunctie. PTC uitgeschakeld Druk nogmaals op de PTC-knop of schakel over naar een andere modus om de PTC-functie uit te schakelen. De knop '  ' op de afstandsbediening gaat branden en het display van het apparaat gaat tegelijkertijd uit. OPMERKING: ● Het apparaat werkt standaard zonder PTC-functie totdat u op de knop "PTC" op de afstandsbediening drukt. ● Als het apparaat wordt uitgeschakeld, wordt de PTC-instelling gewist en moet deze opnieuw worden ingesteld.
--	--

WIFI-INSTELLINGEN EN SLIMME FUNCTIES

WIFI-INSTELLING

VOORDAT U BEGINT

- Zorg ervoor dat uw router een standaard 2,4 GHz-verbinding biedt.
- Als uw router dual-band is, zorg er dan voor dat beide netwerken verschillende netwerknaam (SSID) hebben. De leverancier van uw router / internetprovider kan u advies geven dat specifiek is voor uw router.
- Plaats de airconditioner tijdens de installatie zo dicht mogelijk bij de router.
- Zodra de app op uw telefoon is geïnstalleerd, schakelt u de dataverbinding uit en zorgt u ervoor dat uw telefoon via wifi is verbonden met uw router.

DOWNLOAD DE APP OP JE TELEFOON


Download de app 'SMART LIFE' vanuit de app store van uw keuze met behulp van de onderstaande QR-codes of door naar de app te zoeken in de app store van uw keuze.



REGISTREER DE APP

Als u nog geen app-account hebt, registreer dan een account of log in met een verificatiecode via sms. Op deze pagina wordt het registratieproces beschreven.


1. Druk op de knop 'Aanmelden' onderaan het scherm, zoals weergegeven in afbeelding 1.
2. Het systeem herkent automatisch uw land/regio. U kunt ook handmatig uw landcode selecteren. Voer uw mobiele telefoonnummer/e-mailadres in en tik op 'Verificatiecode ophalen', zoals weergegeven in afbeelding 2.
3. Als u de optie mobiel nummer kiest, voer dan de verificatiecode in die u via sms hebt ontvangen. Stel een wachtwoord in zoals gevraagd en druk op "Gereed" om uw registratie te voltooien, zoals weergegeven in afbeelding 3.

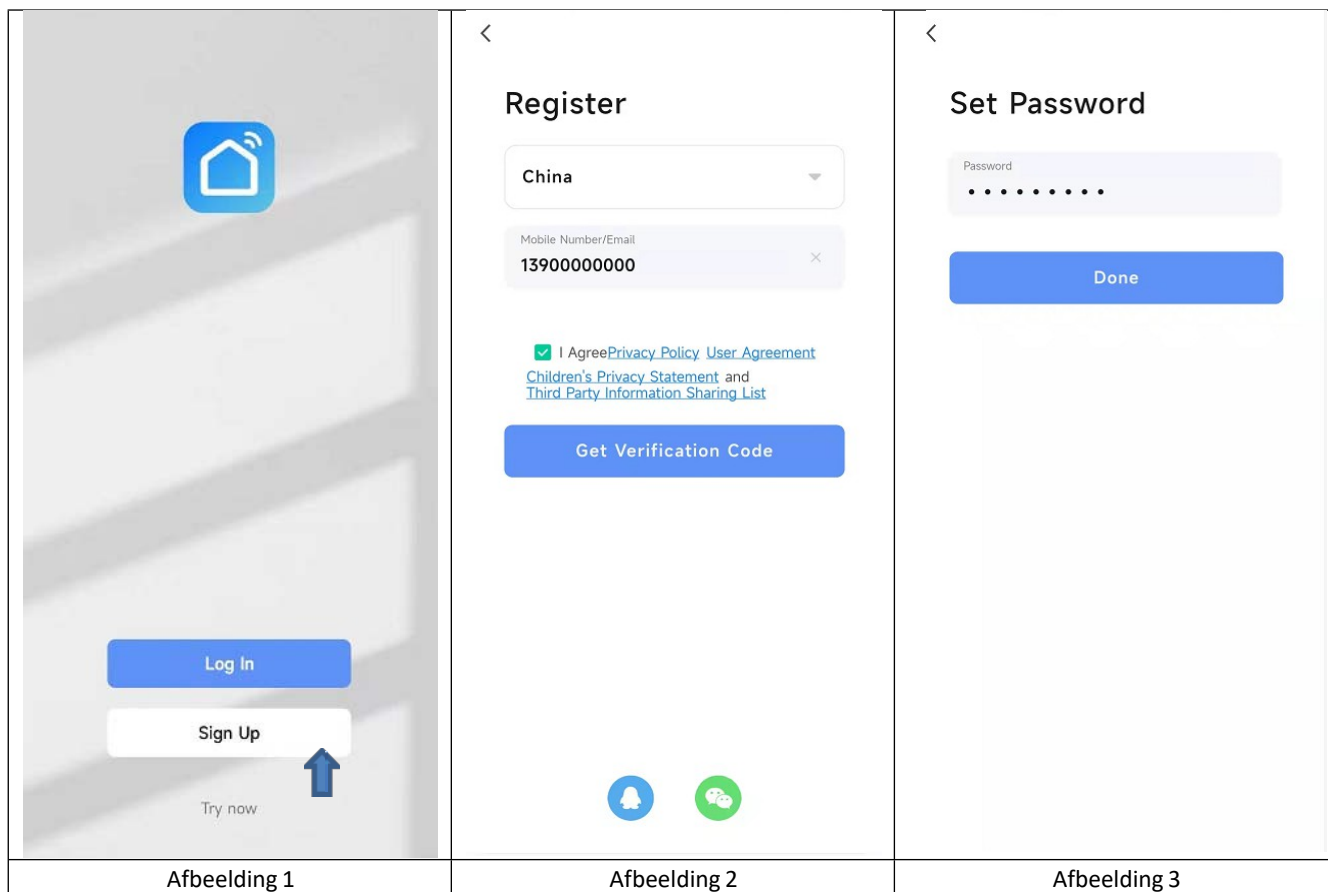


VERBINDEN VIA BLUETOOTH EN WIFI

Voordat u de verbinding tot stand brengt, moet u ervoor zorgen dat het apparaat in de stand-bymodus staat en dat de telefoon is verbonden met het wifi-netwerk.

1. Druk 3 seconden op de knop 'Fan'. U hoort een geluidssignaal en het wifi-lampje gaat knipperen.
2. Open de Bluetooth-functie van uw telefoon, zoals weergegeven in afbeelding 4.
3. Wanneer het apparaat is ingeschakeld en verbinding moet maken, verschijnt het verbonden Bluetooth-apparaat automatisch nadat u de app even hebt geopend. Klik op de knop 'Toevoegen' om verbinding te maken, zoals weergegeven in afbeelding 5.
4. Ga naar het scherm met wifi-gegevens, voer het wachtwoord in en klik op 'Volgende' om door te gaan, zoals weergegeven in afbeelding 6.

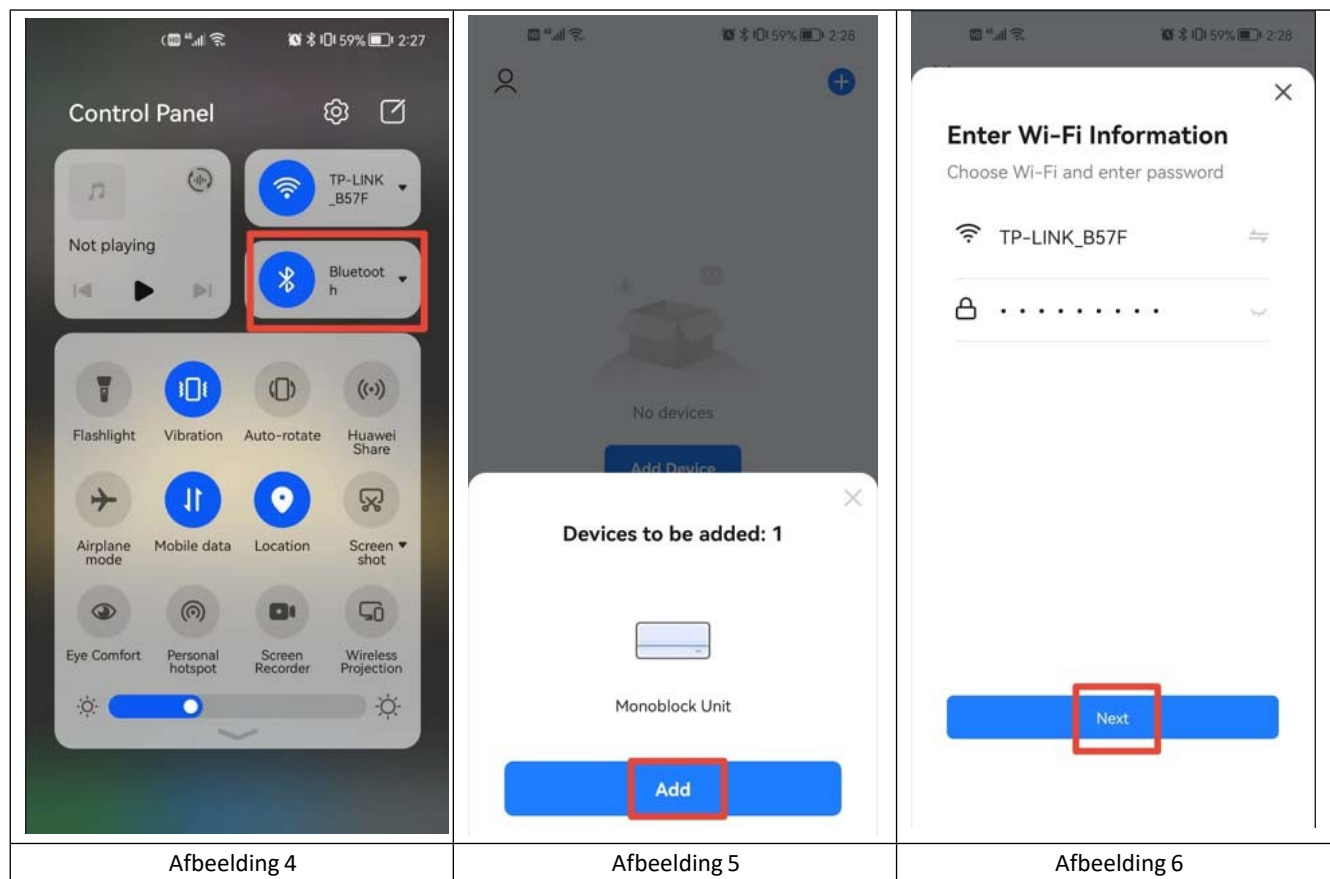

5. Ga naar de apparaatverbindingsscherm nadat de voortgangsbalk is voltooid en het apparaat succesvol is verbonden, zoals weergegeven in afbeelding 7, 8 en 9.

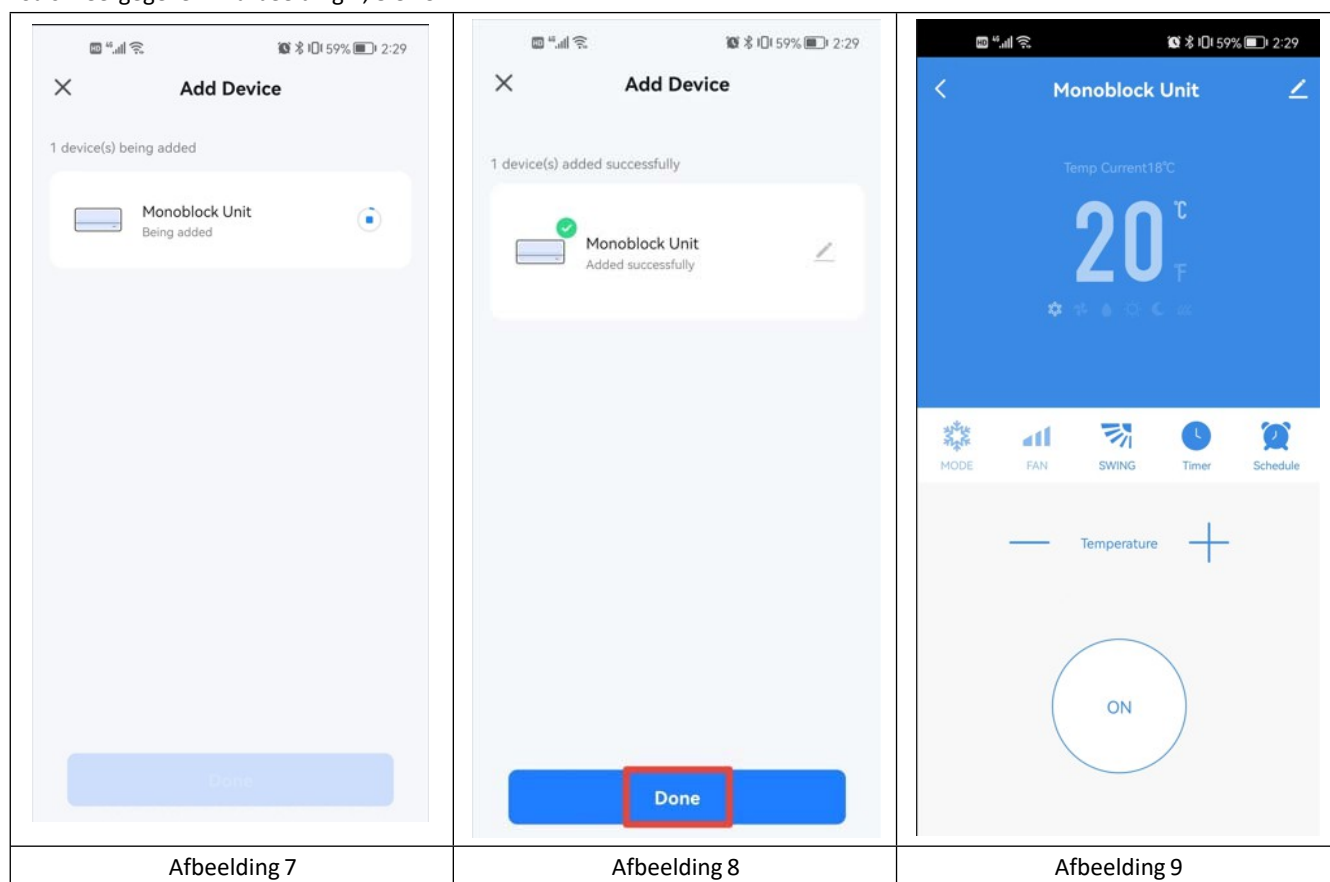

Door de voortdurende ontwikkeling van de app kunnen de lay-out en de beschikbare functies worden gewijzigd.

PROBLEEMOPLOSSING

Repareer of demonteer de airconditioning niet. Onbevoegde reparaties maken de garantie ongeldig en kunnen leiden tot storingen, letsel en materiële schade. Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruikershandleiding en voer alleen de hier beschreven handelingen uit.

Probleem	Oorzaken	Oplossingen
De airconditioning werkt niet	Er is geen elektriciteit.	Controleer of het apparaat is aangesloten en of het stopcontact normaal werkt.
	De omgevingstemperatuur is te laag of te hoog.	Gebruik het apparaat alleen bij een kamertemperatuur tussen -5 en 35 °C.
	In de koelmodus is de kamertemperatuur lager dan de gewenste temperatuur; in de verwarmingsmodus is de kamertemperatuur hoger dan de gewenste temperatuur.	Stel de gewenste kamertemperatuur in.
	In de ontvochtigingsmodus (droog) is de omgevingstemperatuur laag.	Zorg ervoor dat de kamertemperatuur hoger is dan 17 °C voor de droogmodus.
	Er is direct zonlicht.	Gebruik gordijnen om de warmte van de zon te verminderen.
Het koel- of verwarmingseffect is slecht	Deuren of ramen staan open; er zijn veel mensen; of in de koelmodus zijn er andere warmtebronnen (bijv. koelkasten)	Sluit deuren en ramen; verhoog het vermogen van de airconditioning
	Het filtergaas is vuil.	Reinig of vervang het filter.
	De luchtinlaat of -uitlaat is geblokkeerd.	Verwijder obstructies; zorg ervoor dat het apparaat volgens de instructies is geïnstalleerd.
De airconditioner lekt.	Het apparaat staat niet recht.	Gebruik een waterpas om te controleren of het apparaat horizontaal staat. Als dat niet het geval is, haal het dan van de muur en zet het recht.
	De afvoerleiding is verstopt	Controleer de afvoerleiding om er zeker van te zijn dat deze niet verstopt of vernauwd is.
De compressor werkt niet	Oververhittingsbeveiliging geactiveerd.	Wacht 3 minuten totdat de temperatuur is gedaald en start de machine vervolgens opnieuw op.
De afstandsbediening werkt niet.	De afstandsbediening is niet gericht op de ontvanger van de afstandsbediening.	Houd de afstandsbediening dicht bij de airconditioner en zorg ervoor dat de afstandsbediening rechtstreeks naar de ontvanger van de afstandsbediening is gericht.
	Batterijen bijna leeg.	Vervang de batterijen.

Als er problemen optreden die niet in de tabel staan vermeld of als de aanbevolen oplossingen niet werken, neem dan contact op met het servicecentrum.

FOUTCODES

Storing Code	Foutbeschrijving	Storing Code	Foutbeschrijving
F1	IPM-fout compressor	P8	Detectie van nuldoorgangfout
F	PFC/IPM-fout	PA	Abnormale bescherming temperatuur retourluchtensor
F3	Compressorstartfout	PC	Overbelastingsbeveiliging spoelbuis (buiten)
F4	Compressor loopt uit de pas	PE	Abnormale koelmiddelcirculatie
F5	Storing in locatiebepalingslus	PH	Uitlaat temperatuurbeveiliging

F6	PCB-communicatiefout	E0	Fout sensor op zuigleiding
F7	Fout in spoelsensor (buiten)	E1	Fout temperatuursensor
F	Fout in sensor op zuigleiding	E2	Sensorstoring op binnenbatterijbuis
FA	Fase-stroom overstroombescherming	E3	DC-ventilator Feedbackstoring
FE	EE Fout (buiten)	E4	Communicatiefout
FL	Waterbeveiliging	E5	Motorstoring door waterspatten
P1	Oververhittingsbeveiliging bovenop compressor	E6	Fout temperatuursensor (buiten)
P2	DC-busvoltage Onderspanningsbeveiliging	E7	Ventilatormotorstoring (buiten)
P3	AC-ingangsspanningsbeveiliging	E8	Fout in ventilatorfeedback
P4	AC-overstroombeveiliging	EE	EE-fout
P5	AC onderspanningsbeveiliging	EA	Omkeerfout van vierwegklep
P6	Overbelastingsbeveiliging spoelbuis	Eb	Bescherming tegen fluoridetekort
P7	Ontdooibeschermer op spiraalbuis		